


Instalace stropních lišt




1.

Přeměřte si potřebnou délku stropu, kde chcete lišty přilepit.

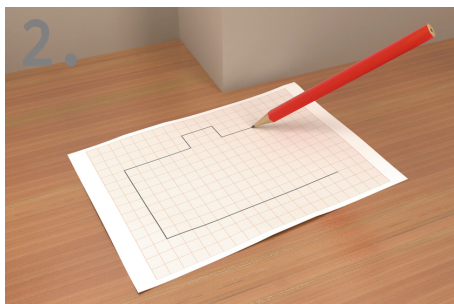

2.

Pro lepší orientace si můžete plochu překreslit na kostičkový papír.

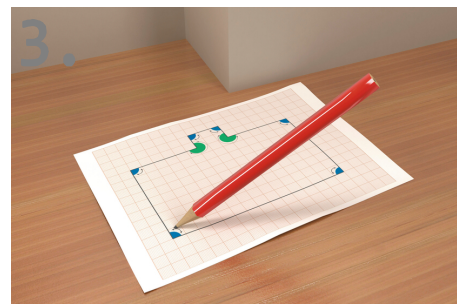


3.

Na papíře si označte, které rohy budou vnitřní a které vnější. Ulehčí Vám to orientaci při řezání.




4.

Linkovacím navíječem (brnkačkou) si naznačte výšku lišty, aby lepení lišt bylo přesné.

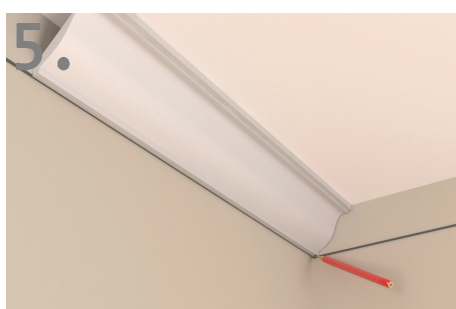

5.

Přiložte lištu a tužkou si naznačte roh, který budete upravovat. Na obrázku je to vnitřní roh.

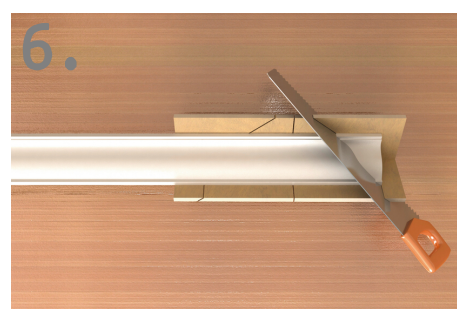


6.

Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnitřního rohu.



7.

Označte si lištu na řezání vnějšího rohu.

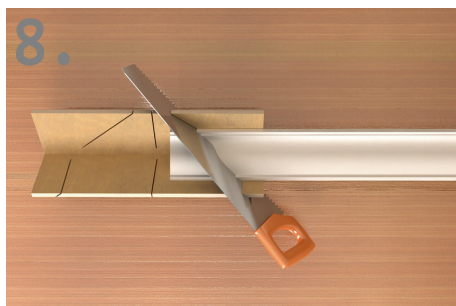


8.

Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnějšího rohu.



9.

Naměřte si druhou lištu a naznačte si řezání vnějšího rohu.

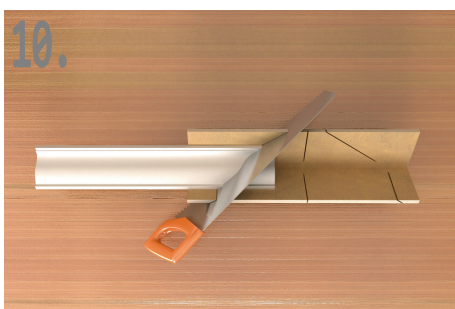


10.

Lištu uřízněte tak, aby jste dokončili vnější roh stěny.



11.

Opět postup opakujte a naznačte si vnitřní roh, který budete upravovat.

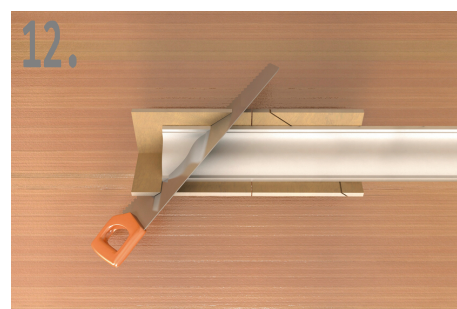

12.

Řezačkou odřežte požadovaný vnitřní roh.

Instalace stropních lišt



13. Na zadní stranu lišty naneste lepidlo. Doporučujeme DECOFIT 310ml.



14. Spoje zatmelte lepidlem..



15. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.




16. Houbou přetřete spoje a zahladte nerovnosti a otřete přebytečné lepidlo na vnitřích a vnějších rozích.




17.



18.

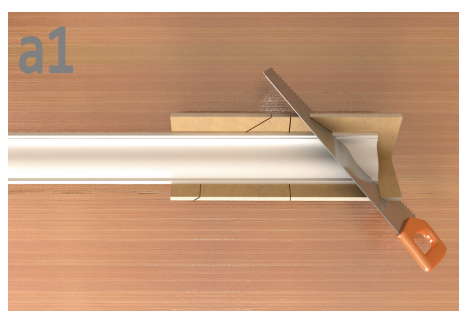

a1

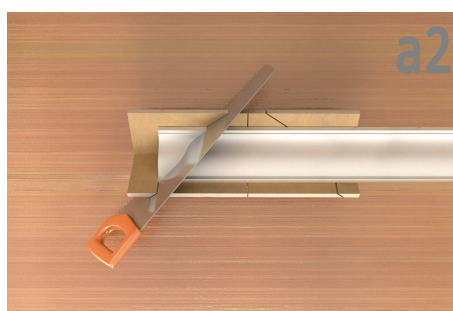


a2

Řezání vnitřních rohů.



b1

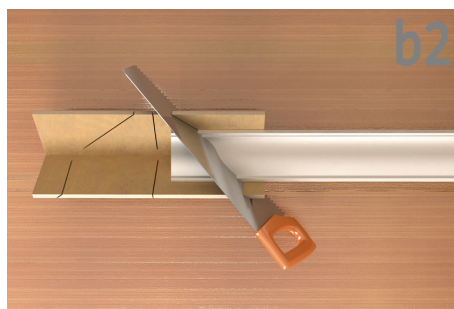

b2

Řezání vnějších rohů.